

BENUTZER- HANDBUCH 208.PROG

KARTEN-PROGRAMMIERGERÄT

KARTEN-PROGRAMMIERGERÄT


SOFTWARE DES PROGRAMMIERGERÄTS- Nur für Microsoft Windows-Betriebssysteme



- Laden Sie den Programmiergerätetreiber und die Software (208.PROG) aus dem Download-Bereich unserer Website <https://e-mobility.scame.com> herunter.
- Öffnen und extrahieren Sie den gesamten Inhalt der Datei **archive.zip**
- Den Ordner **Driver_ProgrammatoreActive** öffnen
- Den Treiber **CP210xVCIInstaller** installieren
- Verbinden Sie das Programmiergerät über USB mit dem PC
- Überprüfen Sie über die Systemsteuerung -> Geräte-Manager die dem Gerät zugeordnete COM-Port-Nummer
- Führen Sie die Anwendung **SLActive** aus
- Stellen Sie über Optionen -> Com-Port die dem Gerät zugeordnete COM-Port-Nummer ein.

PROGRAMMIERUNG DER BENUTZERKARTE

- Führen Sie die Anwendung **SLActive_admin_v2.1** aus
- Die Benutzerkarte auf den Programmierer legen
- Ist die Benutzerkarte noch nicht initialisiert, auf **BENUTZERKARTE** klicken
- Das Feld für die Eingabe der Kartenummer (Pflichtfeld) ausfüllen:
 - ◇ Die Kartenummer wird in der Station gespeichert werden
 - ◇ 8 hexadezimale Ziffern (z. B. AAAA0001)
 - ◇ Auf **UID** klicken, um automatisch die UID-Nummer der Karte zu erhalten
- Das Feld für die Eingabe der Zahl der Zugänge (optional) ausfüllen:
 - ◇ Dies ist die Anzahl der skalierbaren Zugriffe, für die die Karte freigegeben ist (Wert von 1 bis 65000)
 - ◇ Um die Steuerung zu deaktivieren, lassen Sie das Feld leer
- Das Ablaufdatum eingeben (optional):
 - ◇ Dies ist das Datum, nach dem die Karte nicht mehr aktiviert wird (Tag/Monat/Jahr/Stunde)
 - ◇ Auf das Icon mit der **Uhr** klicken, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu erhalten
 - ◇ Um die Steuerung zu deaktivieren, lassen Sie das Feld leer
- Auf **Karte schreiben** klicken

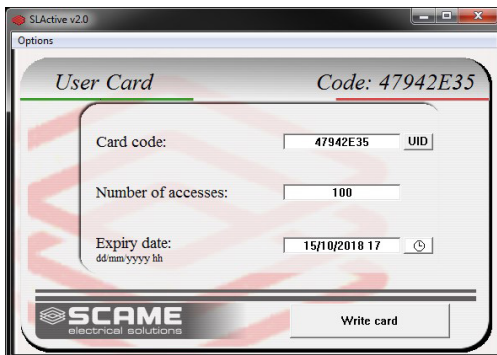



BUSINESS UNIT E-MOBILITY
VIA SPIAZZI, 45
24028 PONTE NOSSA (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122
e-mobility.scame.com
e-mobility@scame.com